



# DRUCS

Tilkobling av  
enheten

V 1.0 – 09.01.2020

## SAMMENDRAG

Innledning .....	3
Endringslogg .....	3
Enhets-ID .....	4
Enhetsens PIN-kode .....	6
Enhetsnavn .....	7

## INNLEDNING

Dette dokumentet beskriver hvordan du får informasjonen du trenger for å koble til Dropsa-apparatet til DRUCS-kontoen din.

Denne informasjonen består av

- enhets-ID
- enhetens PIN-kode
- enhetsnavn

## ENDRINGSLOGG


Dette avsnittet gir en kort beskrivelse av oppdateringer i dokumentasjonen.

Dato	Versjon	Forfatter	Beskrivelse
09.01.2020	1.0	Fabio Bigliardi	Første revisjon

Enhets-ID-en er et gradvis økende tall som DRUCS tildeler hvert apparat når det registreres i systemet ved fabrikken.

Apparatet er utstyrt med en TFT LCD 320 × 240 pikslers skjerm for interaksjon med brukeren.


Ved oppstart viser apparatet hovedpanelet. Trykk på tannhjulsknappen og hold den i noen sekunder til popup-vinduet med enhets-ID og enhets-PIN vises som illustrert i Figur 1. Les første linje i vinduet for å få enhets-ID-en.

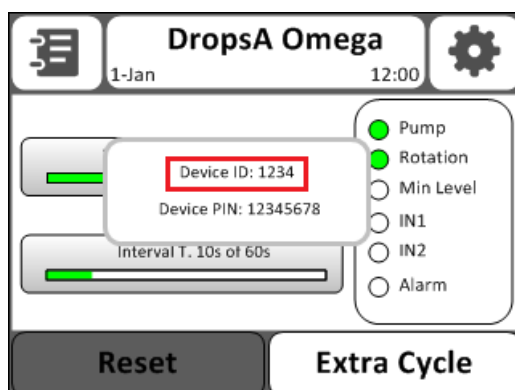

Figur 1


Ellers kan du få enhets-ID-en ved å utføre følgende trinn:

1. Trykk på tannhjulsknappen i hovedpanelet for å åpne skjermbildet med den grunnleggende menyen (Figur 2).

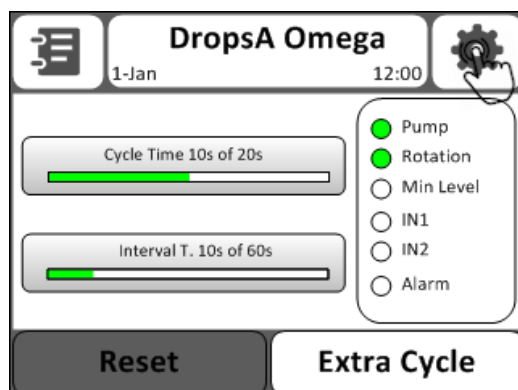

Figur 2

2. Trykk på tannhjulsknappen i den grunnleggende menyen for å åpne oppsettspanelet (Figur 3).

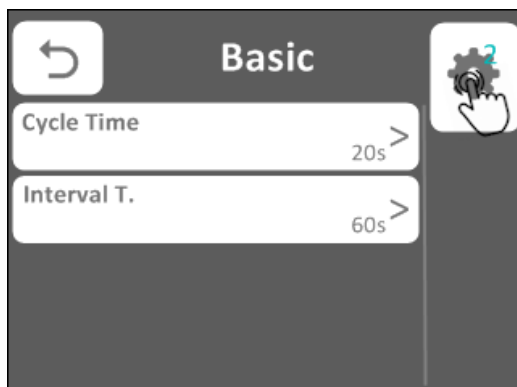


Figur 3

3. Trykk på System-knappen for å åpne systemmenyen (Figur 4).




Figur 4

4. Rull nedover systemmenyen ved å trykke på ned-pilen til du kommer til Enhetsinformasjon-knappen (Figur 5).

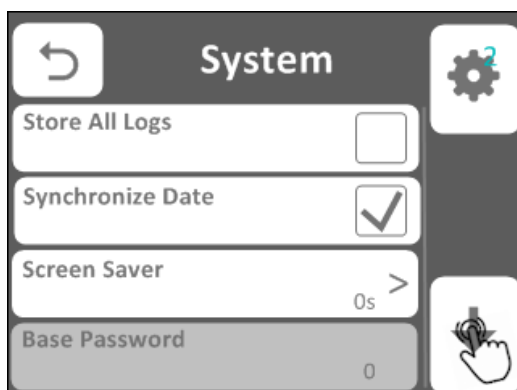


Figur 5

- Trykk på Enhetsinformasjon-knappen [Device Info] for å åpne Enhetsinformasjon-skjermen (Figur 6).

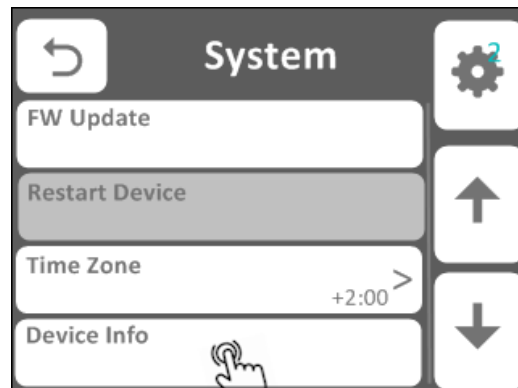

Figur 6

- Les første linje på Enhetsinformasjon-skjermen for å få enhets-ID-en (Figur 7).

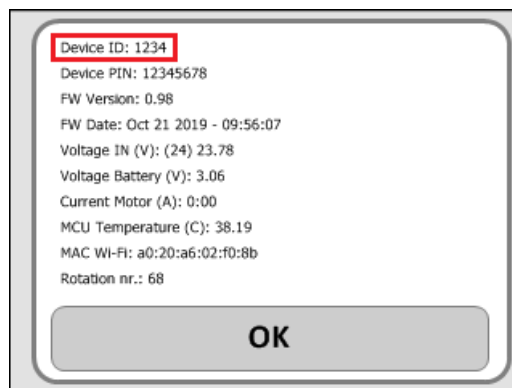


Figur 7

## ENHETENS PIN-KODE

Enhetens PIN-kode er apparatets serienummer. Den gjør det mulig for Dropsa å identifisere apparatet fra et produksjonsperspektiv.


Du finner den på de samme to måtene som er beskrevet for enhets-ID i forrige avsnitt.

Les andre linje i popup-vinduet for å få enhets-ID-en (Figur 8).

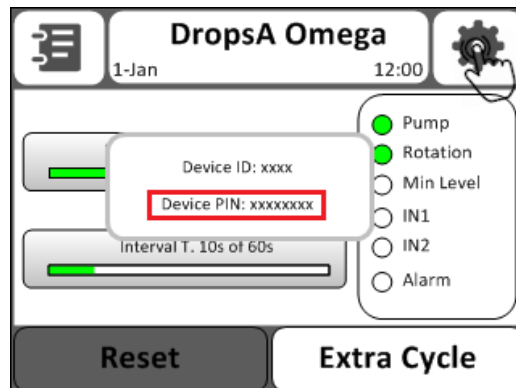

Figur 8

Les andre linje på Enhetsinformasjon-skjermen for å få enhetens PIN-kode (Figur 9).

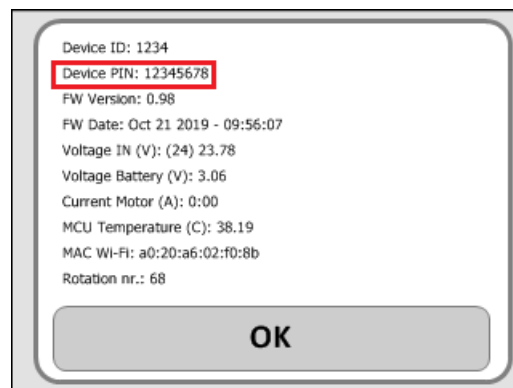

Figur 9

## Enhetsnavn

Du kan navngi apparatet slik du selv ønsker.